

SIEMENS



Gigaset Repeater

Gigaset

Uwaga:

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Z informacjami tymi należy zapoznać również dzieci.



Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego w zestawie, wskazanego pod spodem urządzenia.



System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).



Urządzenia nie należy instalować w łazience ani w pobliżu prysznica. Obudowa urządzenia nie jest wodoszczelna.



Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu (np. w lakierniach).



Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.



Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.

Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2002/96/EC.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Zawartość opakowania


- 1 Gigaset Repeater
- 1 Zasilacz
- 2 Wkręty z kołkami
- Instrukcja obsługi

Utrzymanie


Gigaset Repeater powinien być wycierany wilgotną ściereczką lub ściereczką antystatyczną. Nigdy nie używaj suchej ściereczki (ze względu na możliwość powstania ładunków statycznych).

Wprowadzenie

Gigaset Repeater rozszerza zasięg działania maksymalnie 2 słuchawek. Z jedną stacją bazową może być użytych maksymalnie 6 Repeaterów, powiększając zasięg każdych dwóch słuchawek. Użycie Repeatera nie zmniejsza maksymalnej liczby słuchawek która może być zalogowana w stacji bazowej.

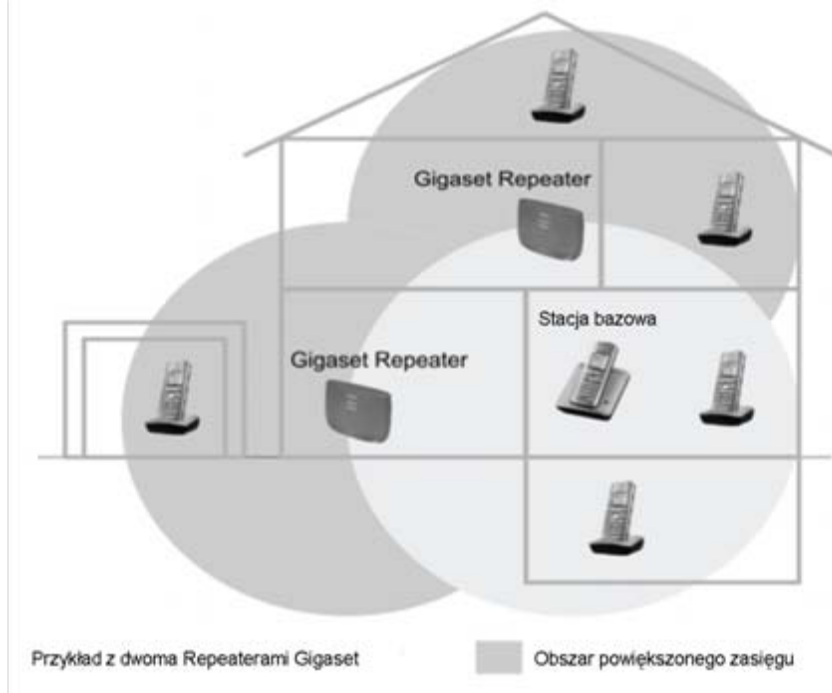

Zanim rozpocznieś meldowanie Repeatera przygotuj miejsce w bezpośredniej bliskości stacji bazowej, z dostępem do zasilania. Jeśli Repeater jest już w użyciu, musi być wyłączony i usytuowany blisko stacji bazowej zanim nastąpi proces rejestracji.

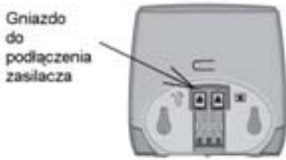

Przewód zasilający z wtyczką należy podłączyć z tyłu urządzenia. Jeśli Repeater ma zostać umieszczony na ścianie należy wywiercić w niej otwory o podanym rozstawie i zastosować załączone mocowanie.



Różne tryby pracy urządzenia sygnalizowane są dwoma diodami LED umieszczonymi na frontowej ścianie (opis na następnych stronach)

Przygotowanie

Przed rozpoczęciem procesu rejestracji sprawdź w instrukcji obsługi telefonu czy stacja bazowa z którą Repeater ma współpracować ma taką możliwość. Aby współpraca była możliwa stację bazową należy odpowiednio skonfigurować. Szczegóły zawarte są w instrukcji obsługi telefonu.

Rejestracja

Przeprowadź następujące kroki:



Wyłącz Gigaset Repeater (wyciągnij wtyczkę z gniazdka).



Przełącz stację bazową w tryb meldowania słuchawek (zwykle jest to 3 sekundowe przyciśnięcie przycisku przywołania słuchawek).



Upewnij się, czy w pobliżu nie znajdują się inne stacje bazowe będące w trybie meldowania słuchawek.



Włącz Gigaset Repeater (włóż wtyczkę do gniazdka).



Dioda LED umieszczona po lewej stronie zacznie błyskać. Po krótkiej chwili zacznie świecić ciągłym światłem informując o pomyślnej rejestracji.



Gigaset Repeater może zarejestrować się niezależnie od wskazań stacji bazowej informujących o nieudanej rejestracji. Jeśli rejestracja jest nieudana, wówczas lewa dioda LED na Repeaterze miga. W tym przypadku należy powtórzyć procedurę.

Powtórna rejestracja

Aby zarejestrować Repeater w innej stacji bazowej należy go uprzednio zresetować w następujący sposób:

- 🔌 Wyłącz Gigaset Repeater (wyjmij wtyczkę z gniazdka).
- 🔌 Włącz Gigaset Repeater na 1-5 sekund i wyłącz go.
- 🔌 Włącz Gigaset Repeater na 25-35 sekund i wyłącz go ponownie.


Gigaset Repeater jest gotowy do nowej rejestracji. Stan ten sygnalizowany jest błyskaniem lewej diody LED.

Montaż

Po udanej rejestracji Repeater może być zamontowany w miejscu gdzie ma zwiększyć zasięg. Należy jednak upewnić się, czy po ustawieniu urządzenia w docelowej lokalizacji lewa dioda LED świeci światłem ciągłym. Jeśli momentami gaśnie lub miga, wówczas odległość do stacji bazowej jest zbyt duża, lub na drodze fal radiowych znajdują się przeszkody (np. grube ściany lub duże metalowe obiekty).

W celu znalezienia optymalnego miejsca instalacji można posłużyć się słuchawką z wyświetlaniem siły sygnału.

Aby korzystać ze słuchawki w obrębie zasięgu powiększonego przez Repeater, należy wyłączyć i włączyć słuchawkę w jego zasięgu (ale z dala od zasięgu stacji bazowej).

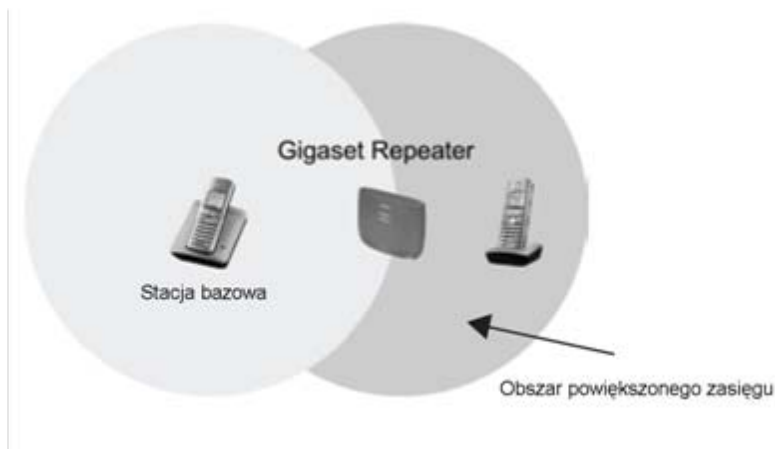

Jeśli używasz kilku urządzeń Gigaset Repeater zwróć uwagę aby odległość między nimi wynosiła przynajmniej 10 m.

Funkcje diod LED

Przed rozpoczęciem procesu rejestracji sprawdź w instrukcji obsługi telefonu czy stacja bazowa z którą Repeater ma współpracować ma taką możliwość. Aby współpraca była możliwa stację bazową należy odpowiednio skonfigurować. Szczegóły zawarte są w instrukcji obsługi telefonu.

Lewa dioda LED:

Nie świeci

urządzenie wyłączone

Błyska

brak łączności ze stacją bazową

Świeci ciągle

łączność ze stacją bazową

Świeci z przerwami

gotowość do rejestracji.

Prawa dioda LED:

Nie świeci

brak ruchu

Błyska jednokrotnie

jedna słuchawka w zasięgu Repeatera

Błyska dwukrotnie

dwie słuchawki w zasięgu Repeatera

Deklaracja zgodności

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż urządzenie spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC. Kopia deklaracji zgodności według 1999/5/EC jest dostępna pod adresem internetowym www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Wydawca:

Gigaset Communications GmbH

Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt

Gigaset Communications GmbH jest licencjobiorcą znaku towarowego należącego do Siemens AG.

Gigaset Communications GmbH

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Producent zastrzega prawo do zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia.